

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY mini **GT-S5570**  
Uživatelská příručka



# Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

## Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhladu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.

- Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy nebo nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru uživatelem.
- Na webových stránkách [www.samsung.com](http://www.samsung.com) si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

## Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



**Upozornění** – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha** – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



**Poznámka** – poznámky, rady nebo dodatečné informace



**Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například:  
► s. 12 (znamená „viz strana 12“)



**Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** (znamená nejprve **Nastavení**, poté následuje **O telefonu**)



**Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [⓪] (znamená Vypínací tlačítko/zamykací tlačítko)



# Autorská práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc.
- **SRS**  a **SRS**  obchodními známkami SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technologies jsou včleněny pod licenci společnosti SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/ nebo jeho poboček. Další názvy mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

# CE0168!

# Obsah

<b>Sestavení .....</b>	<b>8</b>
Vybalení.....	8
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie.....	8
Nabíjení baterie .....	10
Vložení paměťové karty (volitelné).....	12
Přípevnění popruhu (volitelné) .....	15
<b>Úvodní informace .....</b>	<b>16</b>
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	16
Seznámení s přístrojem .....	17
Používání dotykového displeje .....	20
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek .....	22
Seznámení se základní obrazovkou .....	22
Otevírání aplikací .....	24
Přizpůsobení telefonu.....	26
Zadávání textu .....	30
Stahování aplikací z trhu Android.....	34
Stahování souborů z webu .....	35
Synchronizace dat.....	35
<b>Komunikace.....</b>	<b>37</b>
Volání .....	37
Zprávy .....	41
Google Mail.....	43
E-mail.....	45
Talk.....	47
Social Hub .....	48

<b>Zábava .....</b>	<b>49</b>
Fotoaparát.....	49
Galerie.....	58
Hudba .....	59
FM rádio.....	63
<b>Osobní informace .....</b>	<b>66</b>
Kontakty .....	66
Kalendář .....	70
Poznámka.....	71
Diktafon.....	72
<b>Web .....</b>	<b>73</b>
Prohlížeč .....	73
Mapy.....	77
Zeměpisná šířka.....	79
Místa .....	79
Navigace .....	80
Hledat.....	80
YouTube .....	81
Zprávy a počasí .....	82
Samsung Apps .....	83
Trh .....	84
<b>Konektivita .....</b>	<b>85</b>
Bluetooth .....	85
Wi-Fi .....	87
Mobilní přístupový bod .....	88
Sdílení internetového připojení přes USB.....	89
Připojení k počítači .....	90
VPN připojení .....	91

<b>Nástroje .....</b>	<b>93</b>
Hodiny.....	93
Kalkulačka .....	94
Moje soubory .....	94
Quickoffice .....	95
SIM Toolkit.....	95
Správce úloh .....	96
Hledání hlasem .....	96
<b>Nastavení .....</b>	<b>97</b>
Otevření menu nastavení.....	97
Bezdrátové síť .....	97
Nastavení hovorů .....	99
Zvuk.....	100
Displej .....	100
Info o poloze a zabezp. ....	101
Aplikace .....	102
Účty a synchronizace.....	103
Soukromí.....	103
SD karta a paměť telefonu .....	103
Místní nastavení a text .....	104
Hlasový vstup a výstup .....	106
Usnadnění .....	107
Datum a čas .....	107
O telefonu .....	107
<b>Řešení problémů .....</b>	<b>108</b>
<b>Bezpečnostní upozornění.....</b>	<b>113</b>
<b>Rejstřík.....</b>	<b>124</b>

# Sestavení

## Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.



- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.


## Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).




Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a podržte [⏻] a výběrem **Vypnutí** → **OK** jej vypněte.
- 2 Sundejte zadní kryt.

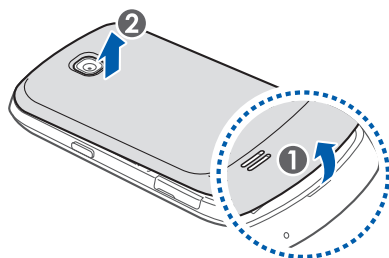


! Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

- 3 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

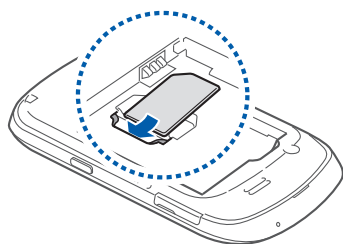


Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce přístroje nevyužívající připojení k síti a některá menu.

#### 4 Vložte baterii.

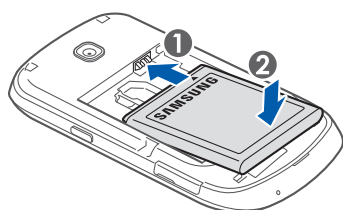

#### 5 Vraťte zpět zadní kryt.

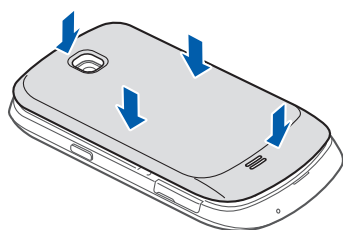

## Nabíjení baterie


Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.



Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

## › Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru.
- 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

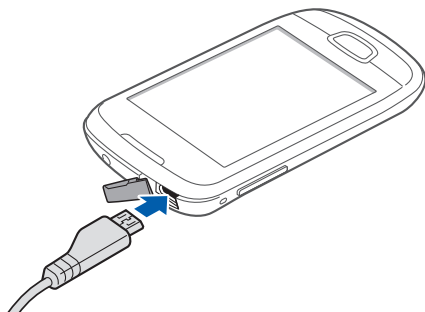

**!** Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se přístroj nabíjí, může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od přístroje a poté z elektrické zásuvky.



Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstat v blízkosti elektrické zástrčky.

## › Nabíjení pomocí datového kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru.
- 2 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu PC zapojte do multifunkčního konektoru.
- 3 Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu v počítači.



V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.

- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače.

## Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Ve zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).




Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.



- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce sdcard.


- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku přístroje.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

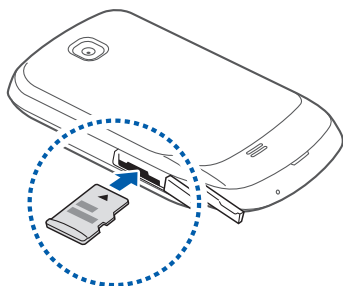


- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

## › Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.


- 1 V základním režimu vyberte  → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
- 2 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku přístroje.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
- 4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
- 5 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

 Nevynadávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

## › Formátování paměťové karty


Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V základním režimu vyberte  → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu** → **OK** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Vymazat vše**.

 Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Přípevnění popruhu (volitelné)

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

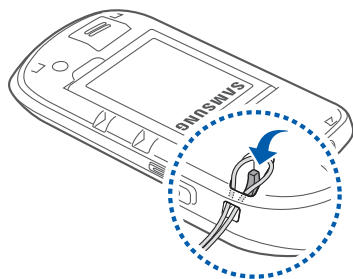

- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

# Úvodní informace

## Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí přístroje,

- 1 Stiskněte a podržte [⓪].
- 2 Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Přístroj vypnete stisknutím a podržením [⓪] a výběrem **Vypnutí** → **OK**.




- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce přístroje, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu **Letadlo**. Stiskněte a podržte [⓪] a vyberte **Režim Letadlo**.





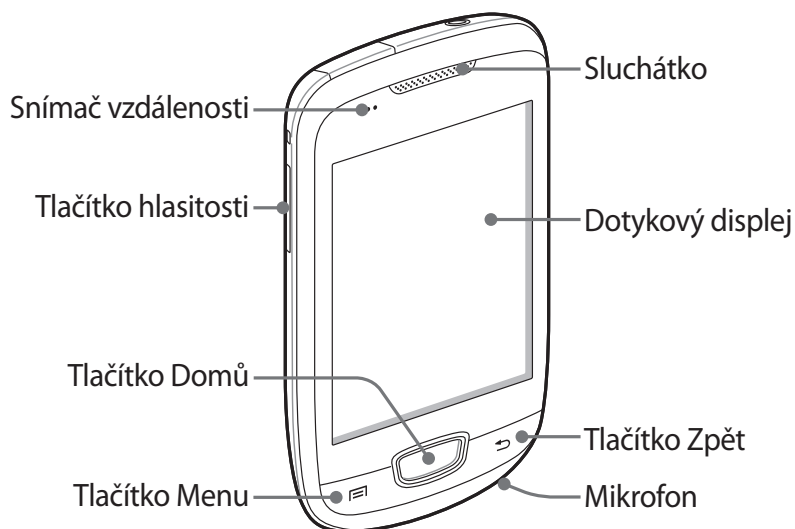


# Seznámení s přístrojem


## › Rozvržení telefonu












## › Tlačítka









Tlačítko	Funkce
 Vypínací tlačítko/Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutí a podržení); otevření rychlých menu (stisknutí a podržení); zamknutí dotykového displeje.
 Menu	Otevření seznamu možností dostupných z aktuální obrazovky; otevření panelu rychlého hledání (stisknutí a podržení).
 Domů	Návrat na základní obrazovku; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutí a podržení).
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.

## › Ikony indikátoru

 Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Otevřete dostupné síť WLAN

Ikona	Definice
	Aktivováno WLAN
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojen k počítači
	Aktivována funkce Skrýt mé zařízení
	Aktivován mobilní přístupový bod
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)

Ikona	Definice
	Tichý režim je aktivní
	Aktivován režim Letadlo
	Vibrační režim aktivován
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuté na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

## Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.



- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat.
- Můžete nastavit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

# Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Zamknout je můžete stisknutím [⓪]. Abyste displej odemkli, zapněte displej a přejeďte ☞ doprava, dokud nedosáhnete bodu.

## Seznámení se základní obrazovkou

Na telefonu v základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Z základní obrazovky si můžete zobrazit stav přístroje a otevírat aplikace.

Základní obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo panely základní obrazovky.

### › Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratk k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

- 1 Stiskněte [≡] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti základní obrazovky a podržte.
- 2 Vyberte kategorii položky → položka:
  - **Nástroje:** Přidejte nástroje. Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na základní obrazovce.
  - **Zkratky:** Přidání zkratk k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
  - **Složky:** Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
  - **Pozadí:** Nastavení obrázku na pozadí.

## ➤ Přesun položek na základní obrazovce

- 1 Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a podržte ji, dokud se nezobrazí šedě.
- 2 Přetáhněte položku do požadovanéh místa.

## ➤ Odstranění položek ze základní obrazovky

- 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. Na spodní straně základní obrazovky se zobrazí koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.
- 3 Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.

## ➤ Používání panelu zkratk

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel zkratk. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Seznam skryjete tažením jeho dolní části nahoru.

Ze zobrazení panelu zkratk můžete využít následující možnosti:




- **WiFi:** Aktivace nebo deaktivace funkce připojení k síti WLAN. ► str. 87
- **B/T:** Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 85
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk/Vibrace:** Aktivace nebo deaktivace Vibrace režimu.
- **Automat. otočení:** Aktivace nebo deaktivace automatického otáčení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.


## ➤ Přidávání a odstraňování panelů ze základní obrazovky

Na základní obrazovku můžete přidávat a odstraňovat z ní panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Upravit**.  
Můžete také umístit dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením přepnout do režimu Upravit.
- 2 Přidejte nebo odstraňte panely pomocí následujících funkcí:
  - Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do koše, který je umístěn na spodní straně obrazovky.
  - Nový panel přidáte výběrem .
  - Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.
- 3 Po skončení stiskněte [].

## Otevírání aplikací

Otevírání aplikací přístroje,

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem .
- 2 Přejděte vlevo nebo pravo do jiné obrazovky aplikací.  
Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušnou obrazovku hlavního menu přímo.
- 3 Vyberte aplikaci.





- Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet u společnosti Google, zaregistrujte se.
- Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu si můžete přesunout na libovolné místo na základní obrazovce.

4 Stiskem [↶] se vrátíte na předchozí obrazovku; stiskem tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.



Telefon obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud telefon při používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Pokud nechcete, aby telefon při natočení měnil orientaci zobrazení, vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Automaticky otočit displej**.

## › Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

1 V seznamu aplikací stiskněte [≡] → **Upravit**.

2 Klepněte na aplikaci a podržte.

3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo. Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu.

4 Stiskněte [≡] → **Uložit**.

Změna pořadí obrazovky hlavního menu,

1 Umístěte dva prsty na obrazovku do seznamu aplikací a přiblížte.

2 Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na požadované místo.

## › Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam naposledy otevřených aplikací.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

## › Používání správce úloh

Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.  
Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných aplikací.
- 2 Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.  
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Uk. vše**.

## Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

## › Nastavení aktuálního času a data

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

## › Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku


V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

## › Nastavení hlasitosti vyzvánění



Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

## › Přepnutí do Tichého režimu

Chcete-li telefon zlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Klávesnice**, poté klepněte a podržte #.
- Stiskněte a podržte [ⓘ], poté vyberte **Tichý režim**.



Přístroj můžete nastavit tak, aby vás v Tichém režimu upozornil na různé události. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vibrace** → **Vždy** nebo **Pouze v tichém režimu**. Po přepnutí do Tichého režimu se zobrazí  namísto .


## › Změna vyzvánění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

## › Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

## › Výběr pozadí na základní obrazovku

- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Pozadí** → možnost.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte **Uložit** nebo **Nastavit pozadí**.



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

## › Nastavení jasu displeje

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.
- 3 Stiskněte **OK**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

## › Nastavení zámku displeje

Zamknutím dotykového displeje pomocí znaku pro odemknutí nebo hesla zabráníte neautorizovaným osobám, aby použili váš telefon bez dovolení.



- Jakmile nastavíte zámek displeje, přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapínání a při odemykání dotykového displeje.
- Pokud kód PIN nebo heslo zapomenete, můžete přístroj nechat vynulovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

## Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.
- 2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další**.
- 3 Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.
- 4 Vyberte **Pokračovat**.
- 5 Pro potvrzení nakreslete znak znovu.
- 6 Vyberte **Potvrdit**.

## Nastavení PIN kódu pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

## Nastavení hesla pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.
- 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **OK**.
- 3 Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

## › Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → Info o poloze a zabezp. → Nastavte zámek SIM karty → Zamknout SIM kartu.**
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK.**

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

## Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.




Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 104

## › Změna typu klávesnice

Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a podržte, a vyberte **Způsob zadávání →** typ klávesnice (Swype nebo Samsung).

## > Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

- 1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 2 U druhého znaku se na chvíli zastavte, a pak pokračujte k dalšímu znaku.
- 3 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

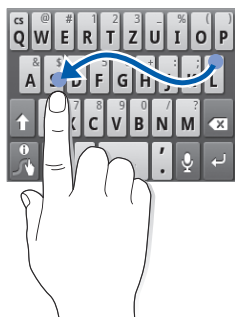


- 4 U posledního znaku sundejte prst z displeje. Slovo se vloží do pole pro zadávání textu.
- 5 Opakování kroků 1-4 napíše požadovaný text. Další znaky můžete zadat jejich klepnutím a podržením.


Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi režimem symbolů a režimem ABC/číselným režimem.
3	Vložení mezery.

Číslo	Funkce
4	Odstranění znaků.
5	Nový řádek.
6	Zadání textu hlasem; tato ikona je dostupná pouze pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.



- Chcete-li klávesnici Swype skrýt, stiskněte [↵].
- Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro používání klávesnice Swype, klepněte a podržte .


## › Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1 Vyberte  → **Typy klávesnice** a zvolte způsob vkládání textu.

Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky (QWERTZ nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního psaní.


2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.


Můžete také použít následující tlačítka:

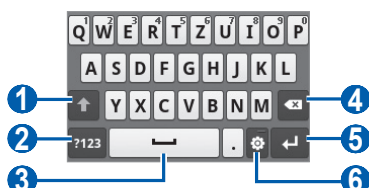

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.












Číslo	Funkce
3	Vložení mezery; vložení tečky (dvojitý kliknutí); změna jazyka zadávání (přechod vlevo nebo vpravo).  Funkce této klávesy se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Otevření nastavení klávesnice; změna způsobu zadání textu (klepnutí a podržení).

 Pokud je vaše klávesnice pro zadávání textu stažena z internetu, lze změnit typ klávesnice. Klepněte a podržte pole pro zadávání textu a vyberte **Způsob zadávání** → typ klávesnice.

## › Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Kurzor umístěte na počáteční pozici.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte  nebo .
- 4 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text.
- 5 Vyberte  pro zkopírování nebo  pro vyjmutí a uložení textu do schránky.
- 6 Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit.
- 7 Výběrem  →  vložíte text ze schránky do textového pole.

# Stahování aplikací z trhu Android

Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní telefony.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Váš přístroj uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do vnitřní paměti.

## › Instalace aplikace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

## › Odinstalování aplikace

- 1 Z domovské obrazovky trhu Android vyberte → **Mé aplikace**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
- 3 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

## Stahování souborů z webu

Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, telefon je uloží na paměťovou kartu.



Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.



Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabránovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.

2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než trhu Android, je třeba vybrat **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

## Synchronizace dat

V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace telefon zůstane připojen k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v telefonu, a obráceně.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## › Nastavení účtu na serveru


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
- 3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.  
U online služeb komunit, například Facebook nebo MySpace, zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit**.

## › Aktivace automatické synchronizace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Automaticky synchronizovat**.
- 3 Vyberte účet.
- 4 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle požadované aplikace.

## › Ruční synchronizace dat

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte účet.
- 3 Stiskněte [] → **Synchronizovat**. Telefon zahájí synchronizaci vybraných dat.

# Komunikace

## Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

### ► Vytočení nebo příjem hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.



Pokud zapnete čidlo přiblížení, přístroj automaticky vypne a uzamkne dotykovou obrazovku, aby zamezil náhodnému zadání, když držíte přístroj v blízkosti obličeje. ► str. 99


## Volání

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Číselník**, zadejte kód oblasti a telefonní číslo.


2 Výběrem  hovor vytočíte.

3 Hovor ukončíte výběrem **Konec**.



- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 66
- Chcete-li rychle zobrazit protokol hovorů, abyste mohli vytočit naposledy volaná čísla, vyberte  → **Protokoly**.

## Příjem hovoru

- 1 Když telefon zvoní, přetáhněte  doprava, dokud se nedosáhne tečky.





Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

- 2 Hovor ukončíte výběrem **Konec**.

## Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přetáhněte  doleva, dokud se nedosáhne tečky. Volající uslyší obsazený tón.

## Volání na mezinárodní číslo

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Klávesnice**, klepnutím a podržením **0** vložte znak +.
- 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem  číslo vytočíte.

## › Používání sluchátek


Po připojení dodaných sluchátek handsfree k přístroji můžete pomocí nich přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

## › Používání možností během hovoru

V průběhu hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.

- Chcete-li podržet hovor, vyberte **Podržet**. Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte **Uvolnit**.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor přetažením  doprava, dokud se nedosáhne tečky. Telefon se zeptá, zde chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem **Číselník**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluch...**
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit hovory**. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

## ► Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Váš přístroj zobrazí zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel zkratk a vyberte oznámení o zmeškaném hovoru.

## ➤ Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování hovorů.

### Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → Nastavení hovorů → Čísla pevné volby → Zapnout pevnou volbu.**
- 2 Zadejte PIN2 kód, který jste obdrželi se SIM nebo USIM kartou a vyberte **OK.**
- 3 Vyberte **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

### Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → Nastavení hovorů → Přesměrování hovorů.**
- 2 Vyberte podmínku.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit.**  
Vaše nastavení se odešle na síť.

### Nastavení čekajícího hovoru





Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → Nastavení hovorů → Další nastavení → Čekající hovor.** Vaše nastavení se odešle na síť.




## › Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Protokoly**.
- 2 Stiskněte [] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.
-  Z protokolů hovorů můžete tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.
- 3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.
-  Ze protokolu hovorů můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů.

## Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.

-  Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## › Odeslání textové zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Nová zpráva**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.  
Číslo můžete zadat buď ručně, nebo jej vybrat z protokolu či skupin kontaktů zvolením jiné možnosti.
- 3 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.

4 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [≡] → **Vložit smajlíka**.

5 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

## ► Odeslání multimediální zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Nová zpráva**.

2 Vyberte **Kontakty**.

Číslo můžete zadat buď ručně, nebo jej vybrat z protokolu či skupin kontaktů zvolením jiné možnosti.

Pokud zadáte e-mailovou adresu, přístroj zprávu převede na multimediální zprávu.

3 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.

4 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [≡] → **Vložit smajlíka**.


5 Vyberte  → možnost a přidejte smajlíka.

Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.

6 Stiskněte [≡] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.

7 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

## ► Zobrazení textové nebo multimediální zprávy


1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .  
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.

2 Vyberte kontakt.

3 U MMS vyberete zprávu a zobrazíte podrobnosti.

## › Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Klávesnice**, poté klepněte a podržte **1**.

2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.



Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

## Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně. Pokud zprávu pojmenujete, její název se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v závislosti na poskytovateli služeb.


## › Odeslání e-mailu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.

2 Stiskněte [] → **Nová**.

3 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.







4 Zadejte předmět a text emailu.

- 5 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [📎] → **Připojit** → soubor.
- 6 Email odešlete výběrem .

## › Čtení e-mailů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte  → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte  → **Přeposlat**.
- Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem .
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled**. Chcete-li ji uložit na paměťovou kartu, vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li email archivovat, vyberte **Archiv**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem  nebo .

## › Uspořádání emailů podle označení

Emaily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité emaily. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.

### Přidání označení k emailu

- 1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
- 2 Vyberte **Změnit štítky**.
- 3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

## Přidání hvězdičky k emailu

- 1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
- 2 Vyberte **Přidat hvězdičku**. Ikona hvězdičky vedle emailu se aktivuje.

## Filtrování emailů

- 1 Z obrazovky doručených zpráv stiskněte [≡] → **Přejít na štítky**.
- 2 Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.

## E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

### ► Nastavení emailového účtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
- 2 Zadejte emailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Další** (u běžných e-mailových účtů) nebo **Ruční nast.** (u ostatních společností e-mailových účtů).
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete mezi nimi přepínat; Stiskněte [≡] → **Účty** a vyberte účet, ze kterého chcete přijímat zprávy.

## › Odeslání e-mailu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Vyberte **Kontakty**.  
E-mailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo ji vybrat z protokolu či skupin zvolením jiné možnosti.
- 4 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.
- 5 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte více příjemců.
- 6 Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 7 Vyberte pole předmětu a zadejte text emailu.
- 8 Vyberte **Připojit** a připojte soubor.  
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.
- 9 Email odešlete výběrem **Odeslat**.




Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

## › Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
- 2 Stiskem [≡] → **Obnovit** aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, stiskněte [≡] → **Odpověď**.
- Chcete-li přeposlat email dalším lidem, stiskněte [≡] → **Předit**.
- Chcete-li zprávu odstranit, stiskněte [≡] → **Odstranit**.
- Abyste přesunuli zprávu do jiné složky, stiskněte [≡] → **Přesunout do složky**.
- Obrázky ze zprávy nahrajete stisknutím [≡] → **Zobrazit obr.**
- Přílohu zobrazíte výběrem položky přílohy. Abyste ji uložili na paměťovou kartu, vyberte .

## Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## ► Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.  
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stiskněte [≡] → **Přidat přítele**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

## › Zahájení chatu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
- 3 Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☺] → **Další** → **Vložit emotikon**.
- 4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [☰] → **Přepnout chaty**.
- 5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [☰] → **Ukončit chat**.

## Social Hub

Zde se dozvíte, jak pracovat se Social Hub™, integrovanou komunikační aplikací pro služby sociální sítě (SNS), e-mail, zprávy, rychlé zprávy (IM), kontakty a údaje kalendáře. Více informací se dozvíte na stránkách [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com).

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.



# Zábava

## Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2048 x 1536 pixelů (3,2 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 320 x 240 pixelů.

Před použitím fotoaparátu je třeba vložit paměťovou kartu.



- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Klepnutím na displej skryjete nebo zobrazíte ikony v hledáčku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

## ► Fotografování

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Rozlišení</li> <li>•  : Typ měření expozice</li> <li>•  : Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)</li> <li>•  : Úložiště</li> </ul>
2	Změna režimu focení.
3	Změna režimu scény.
4	Upravení jasu.
5	Změna nastavení fotoaparátu.
6	Přepnutí na videokameru.
7	Pořízení fotografie.
8	Zobrazení naposledy pořízené fotografie.



- 4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.



Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.

- 5 Výběrem poříďte fotografii.  
Fotografie se automaticky uloží.



Po dokončení pořizování výběrem  pořízené fotografie zobrazíte.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Pro přiblížení či oddálení klepněte na displej a vyberte  nebo . Přiblížit nebo oddálit náhled můžete také poklepáním na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdíle**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit**.

## ► Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény



Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → scénu.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.



## › Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Úsměv**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Vyberte .
- 6 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.  
Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.



## › Pořízení řady snímků

Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Nepřetržitý**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Klepněte a podržte . Fotoaparát bude nepřetržitě pořizovat fotografie dokud nepustíte tlačítko fotoaparátu.

## › Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Panoráma**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 6 Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.  
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.



## › Pořízení spojené fotografie

V tomto režimu můžete vyfotit dvě fotografie se stejným pozadím a poté spojit levou a pravou půlku každé fotografie do jedné. Může to být užitečné, když se chcete vyfotit s kamarádem, ale není k dispozici nikdo, kdo by vás vyfotil.





Náhled se v tomhle režimu zobrazí zvětšený, ale soubory se uloží a udržují v normální obrazové kvalitě.



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Přidat mě**.
- 4 Provedte požadované úpravy.

- 5 Poklepejte na levou nebo na pravou stranu, kam chcete pořídit první fotografii.
- 6 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 7 Proveďte požadované úpravy pro druhou fotografii.
- 8 Výběrem  pořídíte druhou fotografii.  
Přístroj automaticky spojí polovinu první fotografie a další polovinu druhé fotografie a sloučí je do jedné.


## ► Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující volby:


Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.


Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.

Nastavení	Funkce
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.  Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

## › Nahrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Výběrem  přejdete do režimu videokamery.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

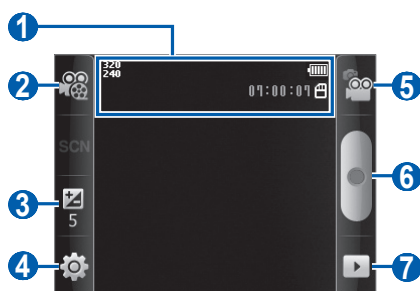

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Rozlišení</li> <li>•  : Délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti)</li> <li>•  : Úložiště</li> </ul>
2	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
3	Upravení jasu.
4	Změna nastavení videokamery.
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Nahrávání videozáznamu.
7	Zobrazení naposledy pořízeného videa.

5 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.



V průběhu nahrávání nemusí být funkce přiblížení k dispozici.

6 Vybráním spustíte nahrávání.

7 Výběrem nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.





Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte pro jejich zobrazení.



- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li video přehrát, vyberte **Přehrát**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstranit**.



## › Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  →  pro přístup k následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.

Před nahráváním videa vyberte  →  pro přístup k následujícímu nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

# Galerie

Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená na paměťové kartě.



## › Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	Přípona: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přípona: 3gp, mp4</li><li>• Kodek: MPEG4, H.263, H.264</li></ul>





- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otvírání souboru dojít k chybě.


## › Zobrazení fotografie

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte  nebo  v pravém horním rohu obrazovky.
- 4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.


Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo . Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).
- Prezentaci spustíte z vybrané složky výběrem **Prezentace**. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.

## › Přehrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte video (pomocí ikony ) k přehrávání.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.

## › Sdílení obrázků a videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Vyberte obrázek nebo video.
- 4 Stiskněte [] → **Sdílet** → možnost sdílení.

## Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, ogg, aac.

Před použitím hudebního přehrávače musíte vložit paměťovou kartu.



- Můžete také přehrávat následující formáty hudebních souborů, pokud je otevřete ze složky **Moje soubory**, z multimediálních zpráv nebo z webového prohlížeče: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

## ► Uložení hudebních souborů do přístroje


Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 73
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 90
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 87
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 90

## ► Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

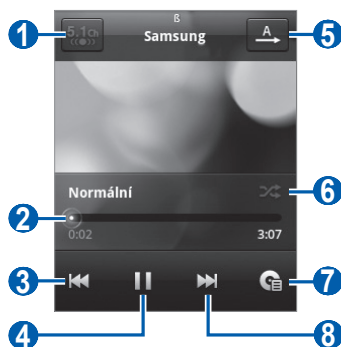

Číslo	Funkce
1	Aktivace systému prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
2 <sup>1</sup>	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.

Číslo	Funkce
3	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
4	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.
5	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednoho souboru nebo opakování všech souborů).
6 <sup>1</sup>	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
7	Otevření seznamu skladeb.
8	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.



- Přehrávání můžete ovládat dodanými sluchátky: Stiskněte tlačítko sluchátek pro přehrání či pozastavení přehrávání. Také můžete stisknout a podržet tlačítko sluchátek, abyste spustili hudební přehrávač.
- SRS CS Headphone™ nabízí při poslechu vícekanálového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní sluchátka.
- WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí dynamický prostorový zvuk 3D s hlubokými, bohatými basy a maximální čistotou.

## › Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii → hudební soubor.
- 3 Stiskněte [≡] → **Přidat do přehrávaného seznamu** → **Nový**.

- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
- 5 Více hudebních souborů přidáte do přehrávaného seznamu přehráním souboru a stiskem [≡] → **Přidat do přehrávaného seznamu** → nový přehrávaný seznam.

## ► Použití funkce party shuffle (náhodné přehrávání skladeb podle zadaných kritérií)

Jakmile zapnete funkci party shuffle, váš přístroj vybere a přehraje náhodně hudební soubory.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Náhodě - večírek**.
- 3 Abyste vypnuli funkci Náhodně – večírek, stiskněte [≡] → **Náhodně - večírek je vypnuto**.

## ► Nastavení hudebního přehrávače

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii → hudební soubor.
- 3 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 4 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
5.1 kanál	Nastaví, zda aktivovat systém prostorového zvuku virtuálního kanálu 5.1 po připojení sluchátek.
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.

## FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

### ► Poslech FM rádia

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.  
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
- 3 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:






Číslo	Funkce
1	Vypnutí na FM rádiu.
2	Ladění frekvence.
3	Vyhledání dostupné rádiostanice.
4	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.

## ► Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 Stiskněte [≡] → **Hledat** → možnost hledání.  
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

## ► Přidání radiostanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na požadovanou radiostanici.
- 5 Výběrem  stanici přidáte do seznamu oblíbených.

 Můžete přidat název radiostanice nebo ji smazat; Klepněte na rádiovou stanici, podržte ji v seznamu oblíbených a vyberte **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

## ► Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnost	Funkce
OBLAST	Výběr vaší oblasti.
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací. Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ovládat FM rádio z panelu zkratk.





Možnost	Funkce
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je aktuální signál slabý.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

# Osobní informace



## Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.


### › Vytvoření kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte umístění v paměti.  
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 4 Zadejte informace o kontaktu.
- 5 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.


Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte   
→ **Klávesnice**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → .
- 4 Vyberte umístění v paměti.  
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 5 Zadejte informace o kontaktu.
- 6 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.



## › Nalezení kontaktu


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:



- zavolat kontaktu výběrem telefonního čísla.
- odeslat zprávu výběrem **Zpráva**.
- odeslat e-mailovou zprávu výběrem e-mailové adresy.
- upravit informace kontaktu stisknutím [Upravit.

## › Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [Další → **Rychlá volba**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.

 Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením pozice čísla na obrazovce vytočení.


## › Vytvoření vaší vizitky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [Můj profil.
- 3 Zadejte své osobní údaje.
- 4 Vyberte **Uložit**.

 Svou vizitku můžete odeslat přílohou ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.


## › Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Získat přátele.**
- 3 Vyberte účet.


## › Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Skupiny.**
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytvořit.**
- 3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
- 4 Vyberte **Uložit.**

## › Kopírování kontaktů

Kontakty zkopírujete ze SIM nebo USIM karty do vašeho přístroje následovně,


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import ze SIM karty.**
- 3 Zvolte kontakty, které chcete kopírovat a vyberte **Import.**

Kontakty zkopírujete z vašeho přístroje na SIM nebo USIM kartu následovně,


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SIM kartu.**
- 3 Zvolte kontakty, které chce kopírovat a vyberte **Export** → **Ano.**

## › Import nebo export kontaktů

Importování kontaktních souborů (ve formátu vcf) z paměťové karty na Vaše zařízení,


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import z SD karty**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.  
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 4 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.
- 5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **OK**.

Abyste provedli export kontaktů z vašeho přístroje na paměťovou kartu,

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.
- 3 Potvrďte stisknutím **Ano**.


## › Zobrazení protokolu komunikace

Podle potřeby si můžete zobrazit protokoly komunikace, například hovory, zprávy, emaily nebo vlákna sociálních sítí.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Historie**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

## › Zobrazení aktivit na sociálních sítích


Pokud chcete, můžete si zobrazit nedávné aktivity kontaktů na sociálních sítích, například Facebook, MySpace a Twitter.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Aktivity**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

## Kalendář


Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

### › Vytvoření události


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Stiskněte [] → **Další** → **Vytvořit**.
- 3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 4 Vyberte **Hotovo**.

### › Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Stiskněte [] a vyberte **Den**, **Týden** nebo **Měsíc**.

Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři.  
Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte [] → **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

## › Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel zkratk v horní části obrazovky.
- 2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
- 3 Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte **Odložit vše** nebo **Ukončit vše**.



## Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

## › Vytvoření poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Vyberte **V. poz** nebo stiskněte [≡] → **Vytv.**
- 3 Zadejte text poznámky.
- 4 Abyste skryli klávesnici, stiskněte [↵].
- 5 Vyberte barvu pro změnu pozadí.
- 6 Vyberte **Uložit**.

## › Prohlížení poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
  - Úpravu poznámky provedete výběrem .
  - Chcete-li poznámku odstranit, vyberte  → **OK**.



Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením poznámky a vybráním **Odeslat pomocí** → možnost.

# Diktafon


Naučte se ovládat diktafon v přístroji.

Před použitím diktafonu je třeba vložit paměťovou kartu.

## › Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
- 2 Výběrem **Nahrát** zahájíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Po dokončení záznamu poznámky vyberte **Stop**.  
Poznámka se automaticky uloží.
- 5 Chcete-li nahrát další hlasové poznámky, vyberte **Nahrát** v dolní části obrazovky.

## › Přehrávání hlasové poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
  - 2 Vyberte **Sezn.**
  - 3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.
-  Můžete odeslat hlasovou poznámku ostatním stisknutím [≡] → **Sdílet**.



# Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obrátte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

## Prohlížeč


Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.




- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

## › Procházení webových stránek

*I* V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**; zobrazí se určená domovská stránka.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu stránky a vyberte .

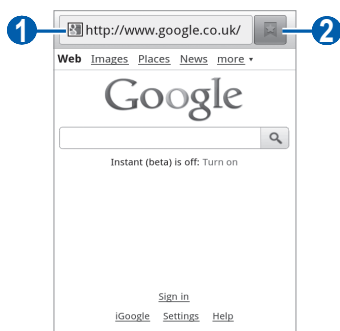


## 2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historie stránek.


Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Pro přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku. Můžete také použít funkci přiblížení dvěma prsty - položte dva prsty na obrazovku a pomalu je přiblížte nebo roztáhněte.
- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [] → **Nové okno**.
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [] → **Okna**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte [] → **Obn**.

- Abyste se dostali na další stránku v historii, stiskněte [⌂] → **Předat**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte [⌂] → **Přidat záložku**.
- Chcete-li přidat zkratku na aktuální webovou stránku pohotovostního displeje, stiskněte [⌂] → **Další** → **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [⌂] → **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte [⌂] → **Další** → **Info o st.**
- Chcete-li odeslat webovou adresu stránky ostatním, stiskněte [⌂] → **Další** → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [⌂] → **Další** → **Stažené**.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [⌂] → **Další** → **Nastavení**.

## ➤ Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  → **Záložky**.
- 3 Vyberte **Přidat** nebo stiskněte [⌂] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.
- 4 Zadejte název stránky a webovou adresu.
- 5 Stiskněte **OK**.

V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem **Otev.**
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně.**
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku.**
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě.**
- Chcete-li odeslat webovou adresu stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz.**
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu stránky, vyberte **Kop. URL odkazu.**
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku.**
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku.**

## ► Otevírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet.**

2 Vyberte  → **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie.**

3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.



Výběrem ikony hvězdy vpravo můžete přidat webovou stránku do seznamu záložek.

## Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, vyhledávat mapě ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole



Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

### ► Aktivace služeb určování polohy s použitím Google Maps





Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní polohy a hledání na mapě.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.**



2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.

## › Hledání konkrétního místa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.  
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
  - 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **OK** pro potvrzení.
  - 3 Stiskněte [≡] → **Hledat**.
  - 4 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte .
    - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo .
    - Chcete-li přidat polohu na mapu, stiskněte [≡] → **Vrstvy**.
    - Chcete-li zobrazit aktuální polohu, stiskněte [≡] → **Moje poloha**.
-  Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → ★.

## › Získání trasy k určitému cíli

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Trasa**.
- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.  
Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte  → **Kontakty** nebo **Místo na mapě**.
- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Spustit**.
- 5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (chcete-li).
- 6 Stiskněte .
- 7 Po dokončení stiskněte [≡] → **Další** → **Vymazat mapu**.

## Zeměpisná šířka

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.




- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Latitude**.  
Přístroj se automaticky připojí Latitude.
- 2 Stiskněte [≡] → **Přidání přátel** → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
- 3 Vyberte přátele, které chcete přidat, nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Přidat přátele** → **Ano**.  
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.
- 4 Stiskněte [≡] → **Zobrazit mapu**.  
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

## Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.
- 2 Vyberte kategorii.  
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.
- 3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.
- 4 Abyste zobrazili místo na mapě, vyberte .  
Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte .  
Pokud chcete zobrazit telefonní číslo místa, vyberte .

## Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Navigace**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
  - **Vyslovit cíl:** Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle.“
  - **Napsat cíl:** Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
  - **Kontakty:** Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
  - **Místa s hvězdičkou:** Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.
- 4 Navigaci s hlasovým naváděním spustíte výběrem .
- 5 Navigaci ukončíte stisknutím [≡] → **Ukončit navigaci**.

## Hledat

Můžete vyhledávat aplikace na vašem přístroji a určitá data na webu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hledat**.
- 2 Zadejte písmeno nebo slovo hledaného údaje.
- 3 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.



# YouTube

Naučte se zobrazovat a nahrávat videa pomocí YouTube.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.





## › Sledování videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyberte video ze seznamu.
- 4 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
2	Změna kvality zobrazení.

## ➤ Nahrávání videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Stiskněte [] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 8.  
Pokud chcete uložit nová videa, vyberte  pro zapnutí fotoaparátu.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
- 5 Vybráním  spustíte nahrávání.
- 6 Výběrem  nahrávání zastavíte.
- 7 Nahraná videa uložíte výběrem **Uložit**.
- 8 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit se**.
- 9 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte **Nahrát**.

## Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

## ➤ Zobrazení informací počasí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Vyberte **Weather** v horní části obrazovky.  
Váš přístroj vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.



Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte [≡] → **Nastavení** → **Nastavení počasí** a odškrtněte políčko vedle **Použít moji polohu**. Poté vyberte polohu v **Nastavit místo**.

## › Čtení novinových článků

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Vyberte novinové články v horní části obrazovky.
- 3 Vyberte článek, který chcete otevřít.



Abyste přidali novinový článek, stiskněte [≡] → **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

## Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

## Trh

Z trhu Android můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do telefonu. ► str. 34

# Konektivita

## Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

## ➤ Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
- 2 Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

## › Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.

2 Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnáte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

## › Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, poznámku či mediální soubor.

2 Stiskněte [] → **Sdílet**, **Odeslat pomocí** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

## › Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Zjistitelný**.  
Váš přístroj bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.
- 2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
- 3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).  
Přijatá data jsou uložena ve složce bluetooth.

## Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardy IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

## › Aktivace funkce WLAN

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

## › Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.

Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.

2 Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.

3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).

4 Vyberte **Připojit**.

## › Přidání sítě WLAN ručně

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.

2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.

3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.

4 Vyberte **Uložit**.

## Mobilní přístupový bod

Váš přístroj lze nastavit jako bezdrátový přístupový bod počítače nebo jiného zařízení a sdílet tak mobilní síťové připojení přístroje prostřednictvím funkce WLAN.

## › Aktivace funkce mobilního přístupového bodu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.



- 2 Vyberte **Mobilní přístupový bod** pro aktivaci funkce mobilního přístupového bodu.
- 3 Chcete-li přizpůsobit funkci mobilního přístupového bodu, vyberte **Nastavení Mobile AP** → **Konfigurovat mobilní př. bod**:

Možnost	Funkce
SSID síť	Zobrazení a úprava názvu přístroje, které se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení	Zvolení druhu zabezpečení.

- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.
- 5 Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti.

## Sdílení internetového připojení přes USB

Přístroj můžete nastavit jako bezdrátový modem k počítači a sdílet mobilní síťové připojení přístroje přes USB.

- 1 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové síť** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.
- 3 Vyberte **Sdílení internetového připojení přes USB** pro aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB. Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s počítačem. Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle **Sdílení internetového připojení přes USB**.



Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

## Připojení k počítači

Naučte se připojovat telefon k počítači pomocí volitelného datového kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením zařízení k počítači můžete přenášet data přímo z vašeho zařízení a obráceně, jakož i využívat program Samsung Kies.

### ► Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.  
Automaticky se spustí aplikace Samsung Kies.  
Pokud se aplikace Samsung Kies nespustí automaticky, klikněte dvakrát na ikonu Samsung Kies na vašem počítači.
- 2 Zkopírujte soubory z počítače do telefonu.  
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

### ► Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do telefonu vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.



Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

- 1 Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
- 2 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

- 3 Otevřete panel zkratk.
- 4 Vyberte **USB připojeno** → **Připojit úložiště USB** → **OK**.
- 5 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 6 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
- 7 Po dokončení vyberte **Vypnout úložiště s připojením USB**.



Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

## VPN připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ní připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.



Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

## › Nastavení připojení VPN

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN** → **Přidat síť VPN**.
- 2 Vyberte typ VPN.
- 3 Přizpůsobte informace o připojení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnost	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit Šifrování	Nastavení šifrování VPN serveru.
Nastavit sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.
Povolit Utajení L2TP	Nastavení použití L2TP tajného hesla.
Nastavit utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Nastavit uživatelský certifikát	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Nastavit certifikát CA	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Hledání domén DNS	Zadání adresy serveru doménových jmen (DNS).

4 Po skončení stiskněte [≡] → **Uložit**.

## ➤ Připojení k soukromé síti





- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN**.
- 2 Vyberte soukromou síť k připojení.
- 3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

# Nástroje



## Hodiny

Naučte se používat zobrazování hodin na základní obrazovce, nastavovat a kontrolovat upozornění důležitých událostí.

### › Použití zobrazení hodin

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny**.
- 2 Zatímco se zobrazují hodiny, použijte následující funkce:
  - Budík nastavíte nebo odstraníte výběrem .
  - Pokud chcete přehrát prezentaci fotografií z Gallery, vyberte .
  - Hudební přehrávač spustíte výběrem .
  - Abyste se vrátili na základní obrazovku, vyberte .

### › Nastavení nového upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny**.
- 2 Vyberte  → **Přidat upozornění** nebo stiskněte [Přidat upozornění.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
- 4 Po skončení vyberte **Hotovo**.


### › Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Výběrem **Konec** budík zastavíte.
- Vyberte **Odlož.**, aby se budík po určité době opakoval.

## Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
- 3 Stiskněte [] → **Rozšířený panel** a použijte vědeckou kalkulačku.

## Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených na paměťové kartě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
- 2 Vyberte složku.
  - O úroveň výš v adresáři souboru přejdete výběrem **Nahoru**.
  - Do Domovského adresáře se vrátíte výběrem **Domů**.
- 3 Vyberte soubor k otevření.

V libovolné složce stiskněte []. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním v multimediální zprávě, e-mailu nebo přes Bluetooth, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Nová složka**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Z. dle**.

- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Podle**.
- Chcete-li se souborem použít další funkce, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte **Další**.

## Quickoffice

Zde se naučíte, jak zobrazovat soubory aplikace Word, Excel, PowerPoint a PDF z paměťové karty.

### › Otevřete dokument aplikace Quickoffice

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Quickoffice**.
- 2 Vyberte program Quickoffice.
- 3 Vyberte **SD Card** → soubor dokumentu.



Abyste vytvořili a upravovali soubory aplikace Word, Excel a PowerPoint files, vytvořte účet Quickoffice a zakoupěte licenci.

### › Aktualizujte aplikaci Quickoffice

Je možné stáhnout aktualizace programu, nové produkty Quickoffice nebo speciální nabídky.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Quickoffice**.
- 2 Vyberte **AKTUALIZACE**.

## SIM Toolkit

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **SIM Toolkit**.

## Správce úloh

Pomocí správce úloh můžete zobrazovat aktuálně spuštěné aplikace, velikost balíku aplikací, paměťové údaje a sledovat paměť RAM.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh**.
- 2 Použijte následující možnosti:
  - **Aktivní aplikace:** Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem přístroji.
  - **Balíček:** Zobrazí velikost balíku nainstalovaných aplikací na přístroji.
  - **Správce RAM:** Kontrola a správa paměti RAM přístroje.
  - **Souhrn:** Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem přístroji a paměťové kartě.
  - **Nápověda:** Zobrazí nápovědu k životnosti baterie.

## Hledání hlasem

Zde se dozvíte, jak používat funkce hlasových příkazů, abyste vytočili číslo, odeslali zprávu nebo vyhledali místa a informace hlasem.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové vyhledáv...**
- 2 Vyslovte příkaz do mikrofonu.



# Nastavení

## Otevření menu nastavení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

## Bezdrátové síť

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

### › Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

### › Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 87
- **Oznámení sítě:** Nastavení upozornění telefonu na dostupnou otevřenou síť.
- **Přidat síť Wi-Fi:** Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.

### › Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 85
- **Jméno zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Zjistitelný:** Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení:** Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

## › Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem pomocí USB. Po připojení k počítači je přístroj využíván jako bezdrátový modem počítače. ► str. 89
- **Mobilní přístupový bod:** Aktivujte funkci mobilního přístupového bodu a sdílejte mobilní síťové připojení s počítačem nebo dalšími zařízeními prostřednictvím funkce WLAN. ► str. 88
- **Nastavení Mobile AP:** Změní nastavení pro přizpůsobení funkce mobilního přístupového bodu.

## › Nastavení VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 91

## › Mobilní síť

- **Použít datové pakety:** Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Nastavení připojení telefonu k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Používat pouze 2G síť:** Nastavení telefonu, aby se připojoval pouze k 2G sítím.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

# Nastavení hovorů

Úprava nastavení funkcí volání.

## › Čísla pevné volby

- **Zapnout pevnou volbu:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Musíte zadat PIN2 kód, který byl součástí karty SIM nebo USIM.
- **Změnit PIN2 kód:** Změna PIN2 kódu, který se používá k ochraně primárního PIN kódu.
- **Seznam čísel pevné volby:** Nastavení seznamu kontaktů pevné volby.

## › Hlasová schránka

Vyberte hlasovou schránku poskytovatele služeb. Pokud jste si stáhli příslušné aplikace, které schránku podporují, můžete také využít jiné služby hlasové schránky.

## › Číslo hlasové schránky

Zadejte číslo pro přístup k hlasové schránce. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

## › Přesměrování hovorů

Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.

## › Další nastavení

- **ID volajícího:** Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
- **Čekající hovor:** Povolit upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
- **Zapnout čidlo přiblížení:** Nastavení na zapnutí snímače přiblížení v průběhu hovoru.

## Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Tichý režim:** Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace:** Nastavte tuto funkci, pokud chcete, aby přístroj při oznámení různých událostí vibroval.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudbu a videa, upozornění, zvukový systém a vyzváněcí tóny oznámení.
- **Vyzváněcí tón telefonu:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vyzváněcí tón oznámení:** Vyberte vyzvánění, které vás upozorní na různé události, např. na příchozí zprávy nebo zmeškané hovory.
- **Slyšitelné tóny tlačítek:** Nastavení zvuků telefonu při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Slyšitelný výběr:** Nastavení přístroje na zvukovou signalizaci, pokud vyberete aplikaci nebo možnost.
- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

## Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí:**
  - **Pozadí dom. obrazovky:** Výběr obrázku na pozadí základní obrazovky.
  - **Zamknout pozadí obr.:** Vyberte obrázek na pozadí pro zámek displeje.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z trhu Android výběrem **Získat písma online**.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.

- **Animace:** Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než telefon vypne podsvícení displeje.
- **Horizontální kalibrace:** Kalibrace gyrokompasu tak, aby zařízení mohlo spolehlivě rozpoznat otočení.

## Info o poloze a zabezp.

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM, a funkce GPS.

- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS:** Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
- **Nastavit zámek displeje:** Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
  - **Žádný:** Deaktivace zámku displeje.
  - **Znak:** Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
  - **PIN:** Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
  - **Heslo:** Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
  - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro použití nových zásad na vašem přístroji.

- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z SD karty:** Instalace šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
- **Nastavit heslo:** Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

## Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.
- **Správa aplikací:** Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v telefonu a ověření informací o nich.
- **Spuštěné služby:** Zobrazení používaných služeb; po otevření je můžete spravovat.
- **Využití paměti:** Zobrazení dostupné paměti a paměti využívané aplikacemi na přístroji a paměťové kartě.
- **Využití baterie:** Prohlížení množství zařízením spotřebované energie.
- **Rozvoj:**
  - **Ladění USB:** při vývoji aplikací. Pokud je přístroj připojen k počítači pomocí datového kabelu, režim Ladění USB se aktivuje a aplikace Samsung Kies se spustí automaticky.
  - **Zůstat vzhůru:** Nastavení přístroje, aby při nabíjení baterie ponechal displej zapnutý.
  - **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při vývoji aplikací.

- **Samsung Apps:** Výběr síťového připojení (WLAN nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o aktualizaci aplikací ze Samsung Apps.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí:** Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automaticky synchronizovat:** Telefon nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

## Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Zálohování nastavení přístroje na serveru Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení přístroje pro obnovení dat aplikací, které jste zálohovali při jejich instalaci.
- **Obnovit tovární data:** Vyresetování vašich nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.

## SD karta a paměť telefonu

Kontrola informací o paměťové kartě a vašem přístroji, formátování paměťové karty.

# Místní nastavení a text

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

## › Vybrat jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

## › Zvolte met. zadávání

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

## › Swype

- **Jazyk:** Výběr jazyka při zadávání textu.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **Predikce slov:** Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Zvukový signál:** Nastavení upozornění, neexistují-li žádná alternativní slova pro zadání při dvojím kliknutí na slovo.
- **Povolit tipy:** Nastavení upozornění na rychlou nápovědu blikáním indikátoru nápovědy.
- **Auto. vkládání mezer:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto. velká písmena:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Ukázat celou stopu:** Nastavení pro zobrazení stopy vašeho tažení na klávesnici.
- **Okno s výběrem slov:** Nastavení frekvence zobrazení seznamu slov.
- **Rychlost vs. přesnost:** Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Swype.



- **Příklady:** Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice Swype.
- **Verze:** Zobrazení informací o verzi.

## › Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice:** Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTZ, tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.
- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **XT9:** Aktivace režimu XT9 pro zadání textu pomocí režimu Prediktivní zadávání.
- **Rozšířená nastavení XT9:** Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice:** Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Automatické psaní velkých písmen:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Nastavení psaní rukou:** Přizpůsobení doby rozpoznávání v režimu Psaní rukou.
- **Hlasový vstup:** Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Automaticky tečka:** Nastavení přístroje na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

# Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

## › Nastavení rozpoznávání hlasu

- **Jazyk:** Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Bezpečné vyhledávání:** Nastavení přístroje k filtrování explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat nevhodná slova:** Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.

## › Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou. Pro používání funkce převodu textu na řeč si nainstalujte hlasová data.
- **Vždy použít moje nastavení:** Po zapnutí této funkce bude přístroj vždy používat v aplikacích vámi specifikované nastavení.
- **Výchozí modul:** Nastavení syntézy řeči enginu, která se má použít v mluveném textu.
- **Instalovat hlasová data:** Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk:** Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly:** Zobrazení enginů převodu textu na řeč stažených z trhu Android.

## Usnadnění

Změňte nastavení pro funkce usnadnění.

- **Usnadnění:** Aktivace stažené aplikace pro usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují hlas, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení přístroje pro ukončení hovoru v průběhu hovoru stiskem [ⓘ].

## Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu.

- **Automaticky:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

## O telefonu

V této části si můžete zobrazit informace o přístroji, zkontrolovat jeho stav a naučit se, jak ho používat.

# Řešení problémů

**Když telefon zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:**

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu <b>Zamknout SIM kartu</b> .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odнесите telefon do servisního střediska Samsung.

## Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [⏻] po dobu 8 – 10 sekund. Zařízení se pak samo restartuje.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → Soukromí → Obnovit tovární data → Resetovat telefon → Vymazat vše.**

## Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

## Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

## Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

## Telefon je horký na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

## Při spuštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Při spuštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné radiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obratě se na servisní středisko Samsung.

## Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrávání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

## Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.



# Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

## Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky**

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel**

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel**

**Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama**

**Nezkratujte nabíječku či baterii**

**Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili a chránili ji před nárazy**

**Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem**

**Nepoužívejte přístroj během bouřky**

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

**Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-lontovou (Li-Ion) baterií**

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

**Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně**

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

### **Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením**

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

## **Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními**

### **V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte**

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

### **Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení**

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

### **Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru**

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

### **Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály**

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

## **Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály.**

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

## **Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte**

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážíjte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

## **Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte**

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

## **V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla.**

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

## **Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla**

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.

- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

## Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

### Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odнесите do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

## **Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.**

Prach může způsobit poruchu přístroje.

## **Přístroj nepokládejte na šikmé plochy**

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

## **Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech.**

### **Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C**

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

## **Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky**

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

## **Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí**

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

## **Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob**

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

## **Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy**

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

## **V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk**

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

## **Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky**

- Nenabíjete baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

## **Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem**

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

## **Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní**

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

## **V průběhu hovoru:**

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívejte.

## Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

## Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

## Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

## Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odнесите jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

## Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

## **Čištění přístroje:**

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

## **Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem.**

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odnesete přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

## **Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu**

## **Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní**

## **Nedovolte, aby přístroj používaly děti**

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnýmihovory zvýšit vaše náklady.

## **Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně**

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumísťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

## **Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál**

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

## **Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně**

- Nevynadávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

## **Zajištění dostupnosti tísňových služeb**

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.



## **Zálohujte důležitá data**

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

## **Nešířte materiál chráněný autorským právem**

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

## **Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)**

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,961 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

## **Správná likvidace výrobku**

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní

prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohláší ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení. Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

# Rejstřík

## baterie

- nabíjení 10
- vložení 8

## Bluetooth

- aktivace 85
- hledání a párování s Bluetooth zařízeními 86
- odesílání dat 86
- příjem dat 87

## budík

- vypnutí 93
- vytváření 93

## čas a datum, nastavení 26

## čekající hovor 40

## diktafon

- nahrávání 72
- přehrávání 72

## dotykový displej

- používání 20
- zamknutí 22

## email

- nastavení účtů 45
- odesílání 46
- zobrazení 46

## FM rádio

- poslech 63
- uložení stanic 64

## fotoaparát

- pořizování fotografií 49
- pořizování videí 55
- úprava nastavení 54
- úprava nastavení videokamery 57

## fotografie

- fotografování v režimu úsměv 52
- pořízení panoramatické fotografie 53
- pořizování 49
- pořizování podle scény 51
- pořizování řady snímků 52
- zobrazení 58

## galerie

- formáty souborů 58
- prohlížení fotografií 58
- přehrávání videí 59

## Google Mail 43

## Google Maps 77

## Google Search 80

## Google Talk 47

## hlasová pošta 43

## hudební přehrávač

- přehrávání hudby 60
- uložení souborů 60
- vytvoření seznamu skladeb 61

## internet

- viz webový prohlížeč

## jas, displej 28

## jazyk 104

## kalendář

- vytváření událostí 70
- zobrazení událostí 70

## kalkulačka 94

## Karta USIM

- vložení 8
- zamknutí 30

## kontakty

- importování 69
- kopírování 68
- nastavení čísla rychlé volby 67
- vyhledání 67
- vyhledávání kontaktů 67
- vytváření 66
- vytváření kontaktů 66
- vytváření skupin 68
- vytvoření vaší vizitky 67

## latitude 79

## multimediální zprávy (MMS)

- odesílání 42
- zobrazení 42

## nastavení

- aplikace 102
- bezdrátové sítě 97
- datum a čas 107
- displej 100
- hlasový vstup a výstup 106
- informace o poloze & zabezpečení 101
- nastavení hovorů 99
- o telefonu 107
- SD karta & paměť telefonu 103
- soukromí: 103
- účty a synchronizace 103
- usnadnění 107
- zvuk 100

## obrazovka menu

- organizace aplikací 25
- otevírání 24

## paměťová karta

- formátování 14
- vložení 12
- vyjmutí 14

## poznámky

- vytváření 71
- zobrazení 71

## přehrávač videa 59

## přesměrování hovorů 40

## připojení

- Bluetooth 85
- počítač 90
- WLAN 87

## Připojení k počítači

- Samsung Kies 90
- velkokapacitní paměť 90

## přístupové kódy 108

## Quickoffice 95

## režim čísel pevné volby 40

## režim letadlo 16

## Samsung Apps 83

## Samsung Kies 90

## SIM karta

- vložení 8
- zamknutí 30

## social hub 48

## správce souborů 94

## správce úloh 96

## stahování

- aplikace 34
- soubory 35

## synchronizace

- s webovými účty 35

## telefon

- ikony indikátoru 18
- nastavení 97
- panel zkratk 23
- přizpůsobení 26
- rozvržení 17
- tlačítka 18
- zapnutí a vypnutí 16

## textové poznámky 71

## textové zprávy

- odesílání 41
- zobrazení 42

## tichý režim 27

## videa

- pořizování 55
- přehrávání 59

## volání

- čekající hovor 40
- mezinárodní čísla 38
- odmítnutí 38
- používání možností během hovoru 38
- používání sluchátek 38
- přesměrování 40
- přijímání 38
- vytáčení 37
- zobrazení zmeškaných hovorů 39

## VPN připojení

- připojení k 92
- vytváření 91

## vybalení 8

## webový prohlížeč

- procházení webových stránek 73
- přidávání záložek 75

## WLAN

- aktivace 87
- vyhledání a připojení k sítím 88

## YouTube

- nahrávání videí 82
- sledování videí 81

## zadávání textu 30

## základní obrazovka

- přidávání panelů 24
- přidávání položek 22

## zamknutí kódem PIN 30

## záznamy hovorů 41

## záznamy zpráv 41

## zprávy

- nastavení e-mailového účtu 45
- odesílání textových zpráv 41
- odeslání emailu 46
- odeslání multimediální zprávy 42
- otevírání hlasové pošty 43

## zprávy a počasí 82

## Prohlášení o shodě

### Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi

Modely : GT-S5570

# CE 0168 !

### Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikační značka 0168

### Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2012.12.04

(místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

### **Pro instalaci Kies (PC Synchronizace)** **Kies**

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu. Samsung Kies se spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát klikněte na ikonu Samsung Kies na počítači. Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.



Printed in Korea  
GH68-34428A